



Mehrweg-Kunststoffgeschirr

Vorbereitung und Reinigung

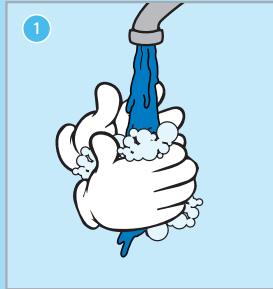

1 Hände gemäß dem Standard-Handwaschverfahren waschen und desinfizieren.

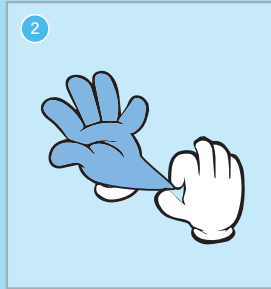


2 Geeignete Schutzhandschuhe anziehen.




3 Essensreste entsorgen und Geschirr nach Art sortieren.


OPTIONAL:
Bei Bedarf im Spülbecken einweichen lassen.

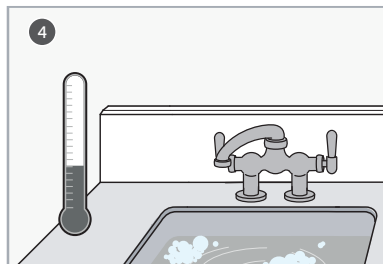


4 Spülbecken mit kaltem Wasser füllen. Tauchreiniger hinzugeben.

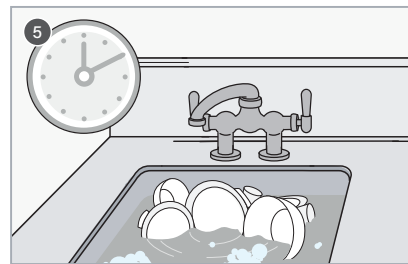

5 Tassen, Schüsseln, Deckel ins Wasser legen und 5-10 Minuten einwirken lassen.

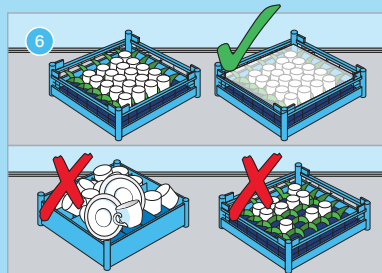


6 Das Mehrweggeschirr in den dafür vorgesehenen Spülkorb einsortieren. Spülkorb vollständig füllen.

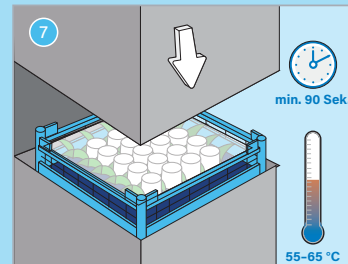


7 Spülkorb in die Maschine geben und diese schließen. Spülkorb nicht vor Ende des Waschzyklus entnehmen.


Entnahme

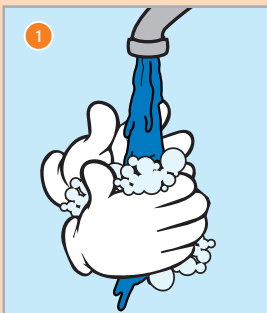


1 Hände gemäß dem Standard-Handwaschverfahren waschen und desinfizieren. Geschirr nur mit sauberen Händen entnehmen.

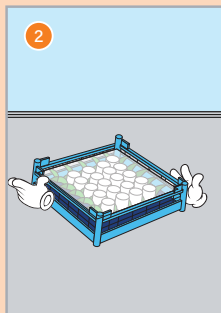


2 Spülkorb anheben und leicht schütteln, um Restwasser zu entfernen.

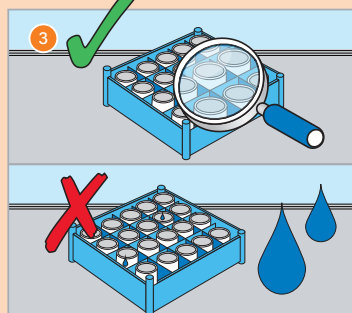

3 An der Luft trocknen lassen, bis das Geschirr überall vollständig trocken ist (in den Bechern, Deckeln usw.). Beschädigte und verfärbte Teile gegebenenfalls entsorgen. Ergebnis überprüfen und unsaubere, beschädigte oder verfärbte Speise- und Getränkebehälter aussortieren.

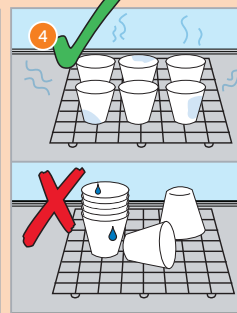

4 Becher und Tassen umdrehen, um den Trockenvorgang zu beschleunigen. Geschirr erst stapeln, wenn es vollständig trocken ist.

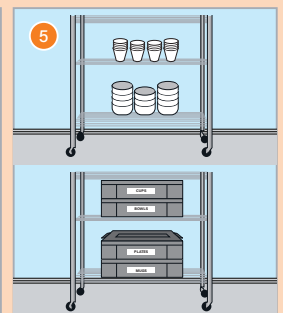

5 Mehrweggeschirr an einem sauberen und trockenen Ort lagern. Bei Lagerung in Behältern, diese vor Gebrauch reinigen und beschriften.

