

# PERformance™ 40

THE NEXT GENERATION

.....  
Mehr als 65% aller europäischen Kunden  
bewerten hoch effiziente Waschverfahren  
und innovative Produkte als sehr wichtig!

Befragung, Ipsos 2010  
.....

## Warum PERformance™ 40?

- ◆ Hervorragende Waschergebnisse und Desinfektion bei nur 40°C
- ◆ Längere Textillebensdauer und besserer Farberhalt
- ◆ Kapazitätssteigerung bis zu 30% möglich
- ◆ Einsparung natürlicher Ressourcen
- ◆ Patentierte Technologie mit einzigartigen, hocheffizienten Produkten
- ◆ Entfernt unangenehme Gerüche einwandfrei



**ECOLAB®**

Everywhere It Matters.™

## SICHTBARE ERGEBNISSE

- ◆ Durch den Nieder-Temperatur-Prozess werden Fasern und Farben geschont.
- ◆ Besserer Farberhalt und eine deutliche Verringerung des Pillings der Textilien.




## HÖHERE LEBENSDAUER DURCH PERFORMANCE™ 40

- ◆ Die Textillebensdauer erhöht sich um mehr als 30%\* im Vergleich zu einem 85°C Waschprozess.
- ◆ Auch bei 40°C erreicht PERformance™ 40 den hohen Weißgrad eines Standardprozesses\* bei 60°C\*\*.

\* Nach Untersuchungsergebnissen des Instituts Hohenstein

\*\* Weißgrad nach Ganz von 227. Nach Untersuchungsergebnissen des Instituts Hohenstein

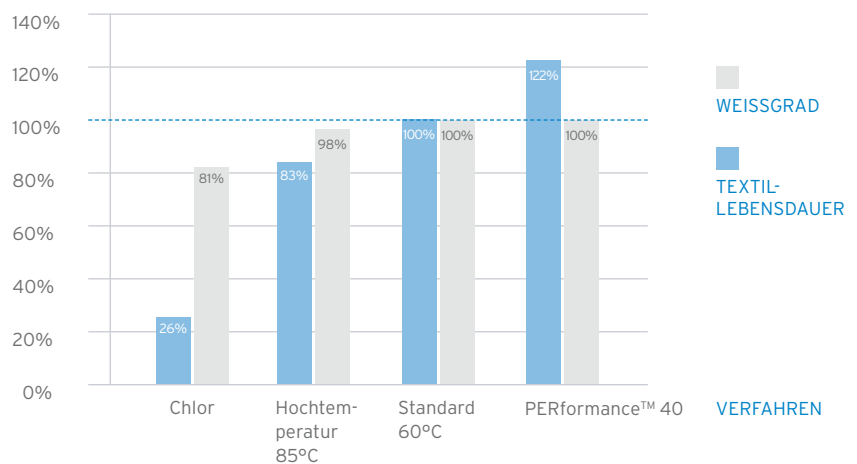

„Durch die Umstellung auf PERformance™ 40 haben wir 15% Energie eingespart, bei gleichbleibend hervorragender Waschqualität.“

Fr. Straka, Geschäftsführerin Wäscherei Laudon, Wien

## CHEMOTHERMISCHE DESINFEKTION (GEMÄSS §18.1 IfSG.¹)

| Temperatur | Dermasil™ emulsion | Ozonit™ 40 | Zeit    | Flottenverhältnis |
|------------|--------------------|------------|---------|-------------------|
| 40°C       | 1,25 ml/l          | 2 ml/l     | 10 min. | 1 : 5             |
| 40°C       | 1 ml/l             | 1,5 ml/l   | 15 min. | 1 : 5             |

Verfahren sind zur VAH gelistet und zur RKI Listung A und B angemeldet.

| Produkt            | Pick Code                     | Verkaufseinheit                                    | Produktbeschreibung  |
|--------------------|-------------------------------|--|--|
| Dermasil™ emulsion | 1502070<br>1502080<br>1502090 | 25 kg Kanister<br>250 kg Fass<br>1130 kg Container | Hochkonzentrierte phosphatfreie Emulsion für Krankenhaus und Hotelwäsche bei 40°C                  |
| Ozonit™ 40*        | 1503000<br>1503010            | 22 kg Kanister<br>220 kg Fass                      | Textilschonendes hocheffizientes Niedrig-Temperatur-Bleichmittel mit Desinfektionswirkung bei 40°C |

\* **Biozide sicher verwenden.** Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

¹ gemäß Robert-Koch-Institut